

シアタースタンド システム

取扱説明書

RHT-G500

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

4～8ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。9ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほころびがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら

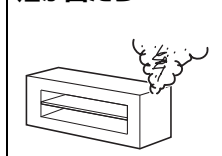

- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



指のケガに
注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグをコン
セントから抜く

目次

安全のために	2
⚠ 警告・⚠ 注意	4
使用上のご注意	9
本機の特長	10

接続と準備

付属品を確かめる	11
本機を設置する	12
HDMI 端子がある機器をつなぐ	13
HDMI 端子がない機器をつなぐ	15
つないだ機器の音声出力を設定する	16
デジタルメディアポートアダプターを つなぐ	17

再生

各部の名前と働き	18
テレビの音声を聞く	21
つないだ機器の音声を聞く	21

サウンド効果

サウンド効果を楽しむ	23
------------------	----

“ブラビアリンク” 機能

“ブラビアリンク” とは?	24
“ブラビアリンク” を使う準備をする	25
ブルーレイディスクを楽しむ	27
（ワンタッチプレイ）	
テレビの音声を本機の スピーカーで楽しむ	28
（システムオーディオコントロール） （オートジャンルセレクター）	
テレビと本機、再生機器の電源を切る	30
（電源オフ連動）	

詳細な設定

スピーカーレベルを設定する	31
アンプメニューをお好みの設定に 変更する	32

その他

故障かな?と思ったら	37
保証書とアフターサービス	39
主な仕様	40
用語解説	42
索引	43



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により死亡や大けがの原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものを載せたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



→ 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。特に風呂場などでは絶対に使用しないでください。



内部に水や異物が入らないようにする

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機を水滴のかかる場所に置かないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。

→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



雷が鳴りだしたら、本機や電源プラグに触れない

感電の原因となります。




本機を日本国外で使わない

交流 100V の電源でお使いください。海外など、異なる電源電圧の地域で使用すると、火災や感電の原因となります。



本機にテレビを載せた状態で、寄りかかったりぶら下がる

本機が転倒したり、テレビが落下して、大けが、死亡などの原因となることがあります。

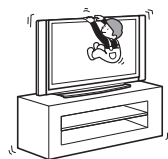

テレビや接続機器を設置したまま本機を動かさない

本機を動かすときは、必ずテレビや接続機器をはずしてください。

テレビや接続機器を載せたまま本機を移動させると、バランスを失い本機が倒れ、大けがの原因となります。



禁止




テレビと本機の上に電源コードおよび接続ケーブルをはさまないようにする

- 電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。
- 本機を動かすときは、電源コードおよび接続ケーブルが本機の下にからまないようにしてください。



禁止

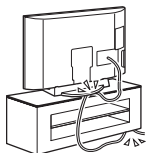


電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。

本機の上に乗ったり、棚板の間に入って遊ばない

お子様が本機の上に乗ったり、棚板の間に入って遊んだりすると、本機が破損する、本機が転倒する、テレビが落下するなどの事態が発生し、大けがや死亡の原因となります。



禁止

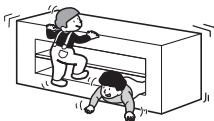

移動の際、底面を持たない

本機を移動する際、図のように底面を持つと部品がはずれて落下するおそれがあります。上棚の下側をお持ちください。



禁止



⚠ 注意


下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

加熱した鍋、湯沸しなど熱いものを置かない

本機を傷める原因となります。



禁止

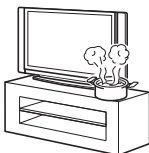

踏み台にしない

落ちたり、本機が破損して、けがの原因となります。



禁止



テレビを固定する


固定しないと、テレビが落下したり、本機が転倒してけがの原因となることがあります。この取扱説明書の説明にしたがい、テレビを固定してください。



注意

総積載量についてのご注意

下の図に示す質量以上のものを載せないでください。指定の質量を超えると、天板や底板が壊れることがあります。

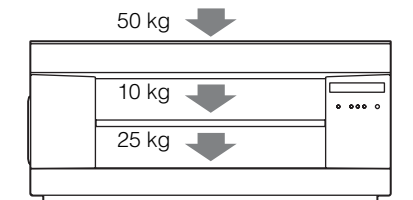

ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない



禁止



布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことは

しないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

→ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。



禁止

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。



禁止



電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに接続する

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントにつないでください。通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。



指示

コード類は正しく配置する

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して接続、配置してください。



禁止

移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

設置上のご注意

- テレビを取り付けるときには、手や指をテレビと本機の間にはさんで傷つけないようにご注意ください。
- 設置場所によっては本機の変形や傾きが生じることがありますので下記のことをお守りください。
 - ➡ 堅くて平坦な床面に設置する
 - ➡ 畳、じゅうたん、カーペットなどの上に置く場合は板など堅いものを敷く
 - ➡ 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない
 - ➡ 高温多湿の場所や屋外に置かない
- 本機を動かすときは、テレビや接続機器ははずしてから、必ず 2 人以上で運んでください。テレビが落下して大けがの原因となります。移動の際には指をはさまれないようご注意ください。また、本機のスピーカーネットを持たないでください。スピーカーネットがはずれて落下するなどして、けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 熱いものを本機に置かないでください。熱により変色、変形することがあります。
- 美しい状態でお使いいただくため、お手入れをする際には、やわらかい布で、軽くから拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を 5～6 倍に薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを傷めることがありますので、使わないでください。
- 本機の足に砂やゴミなどが入り込んだ場合、床を傷つけることがあります。

電池についての安全上の ご注意

液漏れ・破裂・発熱によるけがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることもあります。



接触禁止



必ず次の処理をする

→ 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。



指示



→ 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

⚠ 警告

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

→ 電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。



禁止



→ 万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。



禁止




指定以外の電池を使わない、新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。



禁止




+と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。



指示




→ 機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。



指示



使用上のご注意

設置場所について

次のような場所には置かないでください。

- ぐらついた台の上や不安定な所。
- 毛足の長いじゅうたんや布団の上。
- 湿気が多い所、風通しの悪い所。
- ほこりの多い所。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に本機を置くと、床に変色、染みなどが残る場合があります。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。

設置時のご注意

本機は、ハイパワーアンプを搭載しています。そのため、本機側面や背面の通風孔をふさぐと、内部の温度が上昇し、故障の原因となることがあります。本機の通風孔を絶対にふさがないようにください。

音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少ないなっています。レコードをかけるときのように音声の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれがあります。

演奏を始める前には、音量を必ず小さくしておきましょう。

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかけられないような音量でお聞かせください。特に、夜は小さな音でも周囲にはよく通るものです。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



本機のお手入れのしかた

キャビネットの汚れは、柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

本機はドルビー®*1デジタルデコーダーおよびドルビープロロジック (II) アダプティブマトリックスサラウンドデコーダー、MPEG-2 AAC (LC) デコーダー、DTS®*2デコーダーを搭載しています。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、"AAC" ロゴ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

以下が米国AACパテントナンバーです。
Pat. 5,848,391; 5,291,557; 5,451,954;
5,400,433; 5,222,189; 5,357,594;
5,752,225; 5,394,473; 5,583,962;
5,274,740; 5,633,981; 5,297,236;
4,914,701; 5,235,671; 07/640,550;
5,579,430; 08/678,666; 98/03037; 97/02875; 97/02874; 98/03036; 5,227,788;
5,285,498; 5,481,614; 5,592,584;
5,781,888; 08/039,478; 08/211,547;
5,703,999; 08/557,046; 08/894,844

*2 米国パテントナンバー：5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 の実施権、及び米国、世界各国で取得済み、または出願中のその他の特許に基づき製造されています。DTSおよびDTS Digital SurroundはDTS, Inc.の登録商標です。DTSロゴ及び記号はDTS, Inc.の商標です。© 1996-2007 DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。

本機は、High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) 技術を搭載しています。

HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

“ブラビアリンク” および “BRAVIA Link” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

本機の特長

▶HDMIでかんたん接続



たくさんのコードでうんざり…



すっきり接続！（13ページ）

▶テレビのリモコンでかんたん操作（ブラビアリンク）



別々のリモコンで操作しなくちゃ…




テレビのリモコンで、連携操作！
（24ページ）

▶かんたんサラウンド



スピーカーとコードがたくさん必要…

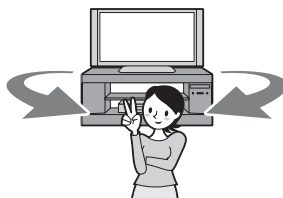


かんたんに、S-Force PRO Front Surroundが楽しめちゃう！

S-Force PRO Front Surroundとは

ソニーがこれまで蓄積してきた膨大な音響データを解析し、独自のDSP技術を加えて開発したフロントサラウンドの技術です。音像の距離感、空間性をより忠実に再現することが可能となり、後方にスピーカーを置くことなく、前方のスピーカーだけで広がりのあるサラウンドを楽しむことができます。

サラウンドサウンドエリア（推奨）

下図のようにフロントサウンドエリア内で、より効果的なサラウンドを楽しめます。

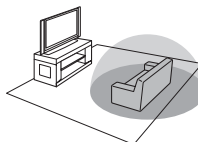

付属品を確かめる

本機には以下の付属品が同梱されています。

光デジタルコード (1.5 m) (1)

リモコン (RM-ANU043) (1)

単3乾電池 (2)

棚板 (1)

棚板取り付け用ピン (4)



取扱説明書 (本書) (1)

保証書 (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

リモコンに電池を入れる

付属のリモコンを使って、本機を操作することができます。＋と－の向きを合わせて、単3乾電池 (付属) 2個を入れてください。

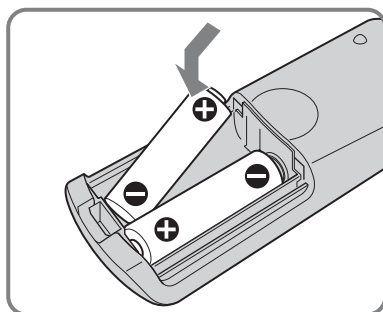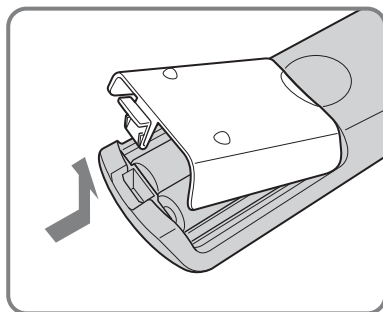


ご注意

- 高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 新しい乾電池と使った乾電池を混ぜて使わないでください。
- 乾電池を交換するときは、異物が入らないようにご注意ください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。
- 長い間リモコンを使わないときは、液漏れや破裂を避けるために乾電池を取り出してください。

本機を設置する

テレビに転倒防止の措置をする

テレビが転倒することを防ぐため、必ず転倒防止の措置をしてください。ソニー製液晶テレビをお持ちの方は、下記の手順で転倒防止の措置をしてください。

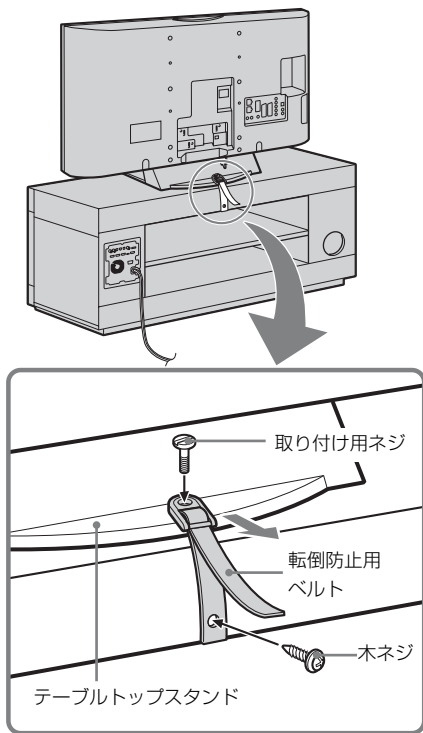

1 テレビを本機の中央に載せる。

2 転倒防止用ベルト*を木ネジ*で固定する。

図のように、木ネジは穴に合わせて締めます。

3 転倒防止用ベルト*をテーブルトップスタンドにはめ込んで、コインやドライバーなどを使って取り付け用ネジ*でしっかり留める。

4 テレビを固定し、転倒防止用ベルトをしっかり締める。

* 転倒防止用ベルト、木ネジ、取り付け用ネジはソニー製液晶テレビに付属されています。

棚板を取り付ける


1 棚板取り付け用ピン（付属）を側板に取り付ける。

棚板の取り付け位置は3段階の調整が可能です。

2 2人以上で棚板を棚板取り付け用ピンの上に水平に差し込む。

本機を部屋に設置する

本機を設置するときは、放熱を妨げないように本機の背面から壁まで10センチ、左側から壁まで30センチ以上離して設置してください。

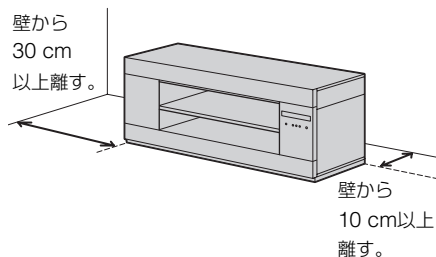

ご注意

- 設置の際に、手をはさまないように気をつけてください。

HDMI端子がある機器をつなぐ

HDMIケーブルを使って、他の機器とつなぐことをおすすめします。


HDMIを使えば、簡単に高音質、高画質を楽しむことができます。

テレビの音声を本機で聞くためには、テレビの音声出力と本機の音声入力を、光デジタルコードまたはアナログ音声コードでつなぐ必

要があります。

HDMI接続をしたときに便利なHDMI機器制御については、「「ブラビアリンク」機能」(24ページ)をご覧ください。

すべての機器をつないでから、電源コードをつないでください。

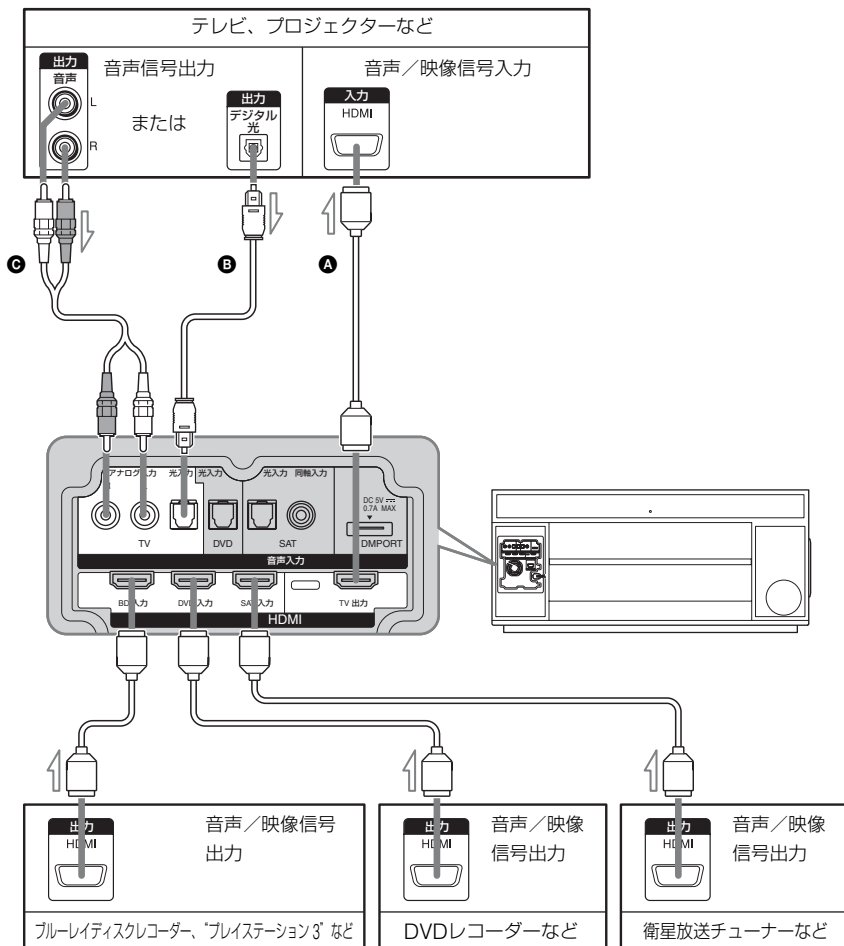

- A HDMIケーブル (別売)
- B 光デジタルコード (付属)
- C アナログ音声コード (別売)

➡ : 信号の流れ

ご注意

- HDMIに対応していない機器をお使いの場合は、15ページをご覧ください。
- 他の機器をHDMI端子、同軸入力端子、光入力端子に同時につないだ場合、HDMI端子からの信号が優先されます。
- 本機とテレビを光入力端子とアナログ（音声）入力端子に同時につないだ場合は、光入力端子からの音声信号が優先されます。

HDMI端子の接続について

- 高画質をお楽しみいただくためには、HDMIロゴがついたコードが必要です。ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。
- HDMIケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、つないだ機器側の設定をご確認ください。
- HDMI端子からの音声信号（サンプリング周波数、ビット長など）は、つないだ機器により制限されることがあります。
- つないだ機器からの音声出力信号のチャンネル数やサンプリング周波数が切り換えられた場合、音声が途切れることがあります。
- つないだ機器が著作権保護技術（HDCP）に対応していないために、本機のHDMI TV出力端子の映像や音声が悪れたり再生できない場合があります。このような場合は、つないだ機器の仕様をご確認ください。
- HDMI-DVI変換ケーブルの使用はおすすめしません。
- 本機での入力を選択にかかわらず、HDMI TV出力端子からは前回選択されたHDMI入力（BD、DVDまたはSAT）の映像が出力されます。

HDMI端子がない機器をつなぐ


DVDレコーダー、衛星放送チューナー、“プレイステーション 2” など、HDMI端子のない機器をつなぐ場合、光入力端子または同軸入力端子で本機とつないでください。

衛星放送チューナーなどに光出力端子がない場合は、同軸入力端子を使って本機とつない

でください。すべてのコードをつなぐ必要はありません。お使いの機器に合ったコードをつないでください。

すべての機器をつないでから、電源コードをつないでください。

* “プレイステーション 2” は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

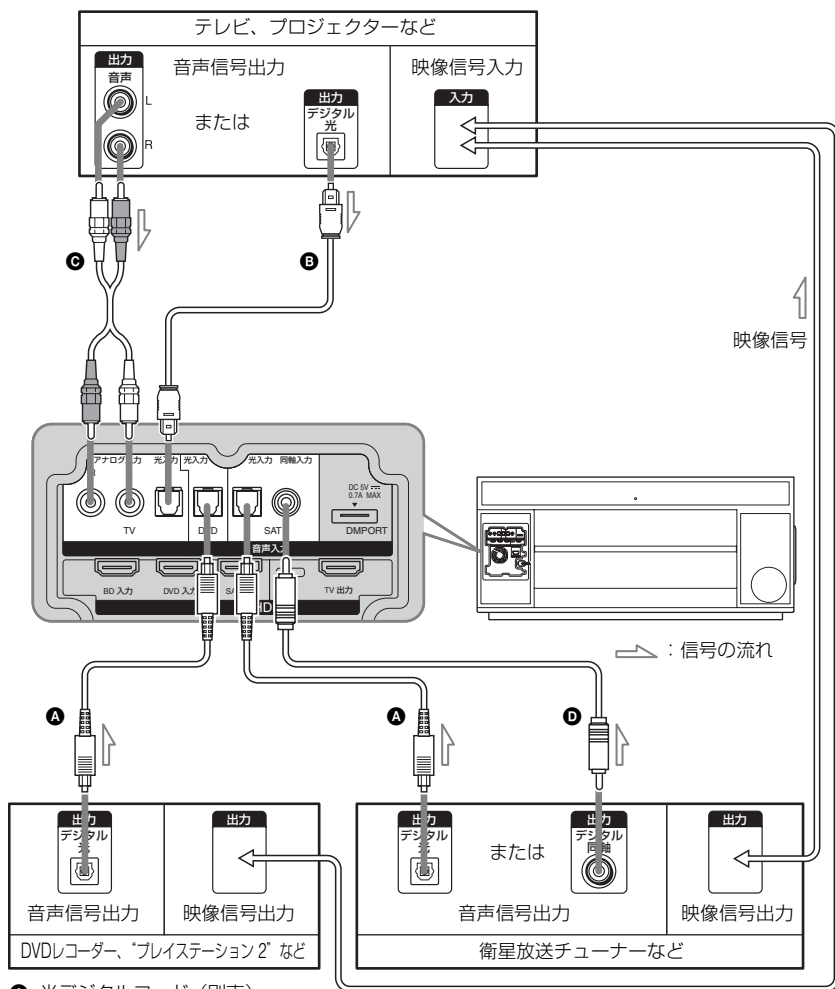

- A 光デジタルコード（別売）
- B 光デジタルコード（付属）
- C アナログ音声コード（別売）
- D 同軸デジタルコード（別売）

ご注意

- 本機とテレビを光入力端子とアナログ（音声）入力端子に同時につないだ場合は、光入力端子からの音声信号が優先されます。

HDMI機器制御機能をオン（入）にした状態で、HDMI端子がない接続機器の音声を聞くには

テレビ以外で、同軸入力端子や光入力端子を使ってつないでいる機器がある場合、本機のアンブメニューで、その機器のHDMI機器制御機能をオフ（切）にしてください。詳しくは、「HDMI端子のない機器のHDMI機器制御機能をオフ（切）にする」（26ページ）をご覧ください。


つないだ機器の音声出力を設定する

つないだ機器の音声出力設定によっては、2チャンネルの音声フォーマットとしてのみ、音声出力されることがあります。この場合、マルチチャンネルの音声フォーマット（PCM、DTS、Dolby Digital）で音声出力するように、つないだ機器を設定してください。音声出力の設定について詳しくは、つないだ機器の取扱説明書をご覧ください。

デジタルメディアポートアダプターをつなぐ


デジタルメディアポート端子（DMPORT端子）につないだ機器の音声を本機で楽しむことができます。

すべての機器をつないでから、電源コードをつないでください。

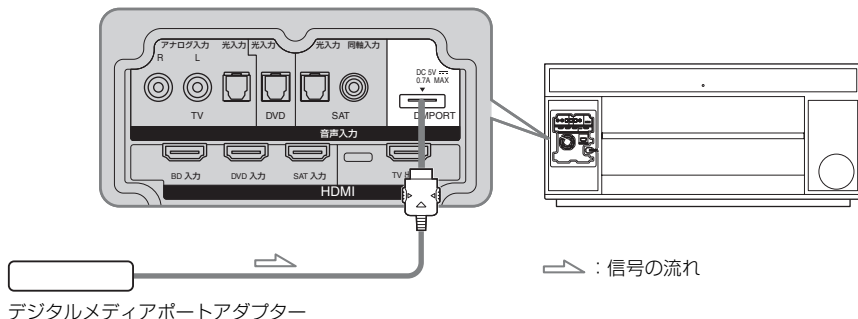

ご注意


- 本機の電源が入っているときは、デジタルメディアポートアダプターを抜き差ししないでください。
- デジタルメディアポートアダプターを差し込むときは、コネクタとデジタルメディアポート端子（DMPORT端子）の矢印が向かい合っていることを確認してください。デジタルメディアポートアダプターを取りはずすときは、**A**を押しながらコネクタを抜いてください。

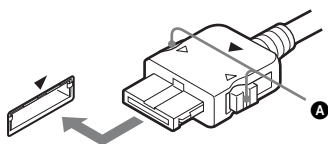

各部の名前と働き

詳しい説明は（ ）内のページをご覧ください。

本機前面

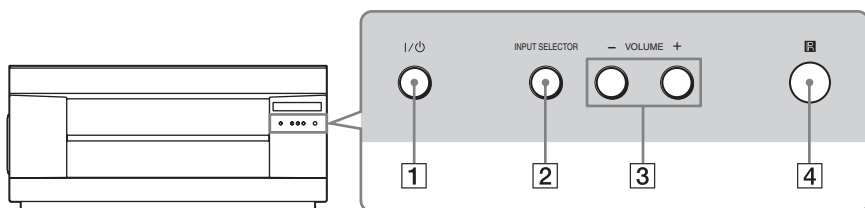

① I/O（電源）ボタン

本機の電源を入／切します。

インプットセクター

② INPUT SELECTOR（入力切換）ボタン

再生する入力ソースを選びます。

ボリューム


③ VOLUME（音量）＋／－ボタン

本機の音量を調節します。

④ ㊦ リモコン受光部

リモコンをここに向けて操作してください。

本機の表示窓

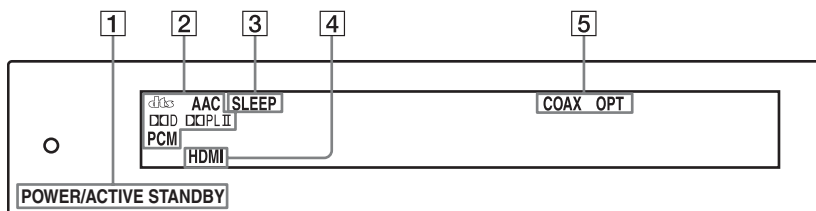

① POWER / ACTIVE STANDBYランプ

以下のように点灯します。

緑：電源が入っているとき。

オレンジ：電源が切れており、HDMI機器制御機能がオン（入）のとき。

消灯：電源が切れており、HDMI機器制御機能がオフ（切）のとき。

② 入力した音声信号にあわせて点灯します。

③ SLEEP (36)

スリープタイマーを設定したときに点滅します。

④ HDMI (13、38)

HDMI対応機器を使っているときに点灯します。


⑤ COAX/OPT


COAX（同軸入力）、OPT（光入力）のうち、現在使われている音声入力が点灯します。

リモコン

付属のリモコンを使って、本機と、デジタルメディアポート端子（DMPORT端子）につないだ機器を操作することができます。

ご注意

- リモコンは、本機のリモコン受光部（)に向けて操作してください。

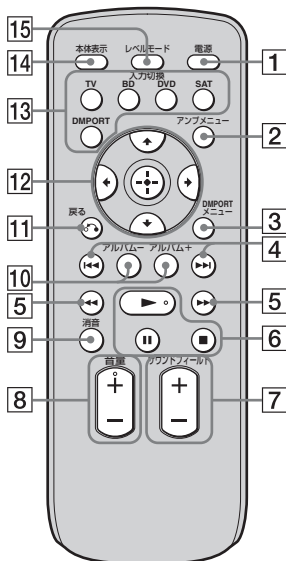

* ► ボタンと音量 + ボタンには、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。

本機の操作に使うボタン

1 電源ボタン

本機の電源を入／切します。

2 アンプメニューボタン

本機のメニューを表示します（32ページ）。

7 サウンドフィールド+/-ボタン

お好みのサウンドフィールドを選びます（23ページ）。

8 音量+/-ボタン

音量の調節をします。


9 消音ボタン

消音します。

11 戻るボタン

直前のメニューに戻ります。

12 ◀、↑、↓、→、

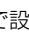◀、↑、↓、→で設定を選び、で決定します。

13 入力切換ボタン

つないだ機器の入力を切り換えます。

14 本体表示ボタン

表示窓の内容を切り換えます。

15 レベルモードボタン

センタースピーカーとサブウーファアの音量を調節します。ここでの設定が、すべてのサウンドフィールドに反映されます。

デジタルメディアポート端子（DMPORT端子）につないだ機器の操作に使うボタン

下記の説明は基本的な操作の一例です。つないだ機器によっては操作できないか、または下記の記載とは異なった動作をする場合があります。

3 DMPORTメニューボタン

メニューを表示します。

4 ◀◀/▶▶

チャプターをスキップします。

5 ◀◀/▶▶

早戻し／早送りを行います。

6 ►（再生）/||（一時停止）/■（停止）

再生を開始／一時停止／停止します。

10 アルバム+/-ボタン

アルバムを選びます。


11 戻るボタン

直前のメニューに戻ります。

12 ◀、↑、↓、→、

設定したいメニューや項目を選び、決定します。

テレビの音声を聞く

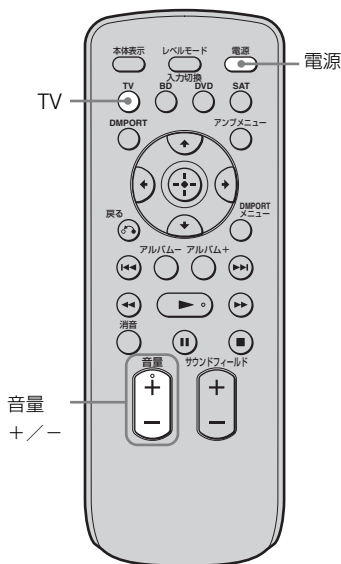

1 テレビの電源を入れて、番組を選ぶ。

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

2 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。


3 リモコンのTVボタンを押す。

4 音量+/-ボタンで音量を調節する。

ちょっと一言

- テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。

つないだ機器の音声を聞く

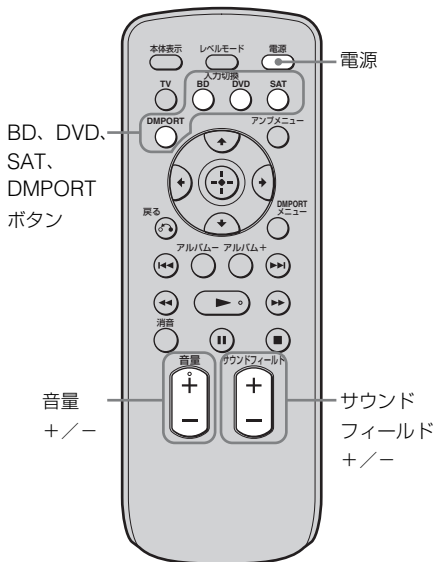

衛星放送チューナーの音声を楽しむ

1 テレビの電源を入れる。

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

2 衛星放送チューナーと本機の電源を入れる。

詳しくは、衛星放送チューナーの取扱説明書をご覧ください。

3 リモコンのSATボタンを押す。

4 テレビの入力を切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

5 音量＋／－ボタンで音量を調節する。

ちょっと一言

- テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。

ブルーレイディスク／DVDレコーダーまたは“プレイステーション 3”でディスクを再生する

1 テレビの電源を入れる。
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

2 ブルーレイディスク／DVDレコーダーまたは“プレイステーション 3”と本機の電源を入れる。
詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

3 リモコンのBDまたはDVDボタンを押す。

4 テレビの入力を切り換える。
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

5 ディスクを再生する。

ちょっと一言

- Dolby True HD、Dolby Digital Plus、DTS-HDに対応した接続機器で、これらの音源を再生した場合、本機ではドルビーデジタルまたはDTSとして処理されます。これらの高品質サウンドフォーマットを再生するときは、可能であれば、接続機器の出力をマルチチャンネルPCMに設定してください。

デジタルメディアポート端子 (DMPORT端子) につないだ機器を再生する

1 リモコンのDMPORTボタンを押す。

2 つないだ機器を再生する。

ちょっと一言


- サウンドフィールドで「P.AUDIO」を選ぶと、ATRACやMP3、AACなど、圧縮された音声を、より良い音で再生することができます。サウンドフィールド＋／－ボタンを繰り返し押して、「P. AUDIO」を表示窓に表示させてください。
その他のサウンドフィールドについては、「サラウンド効果を楽しむ」(23ページ)をご覧ください。

サウンド効果

サウンド効果を楽しむ

サウンドフィールドを選ぶ

本機ではマルチチャンネルサウンド効果を楽しむことができます。お好みのサウンドフィールドを選んでください。

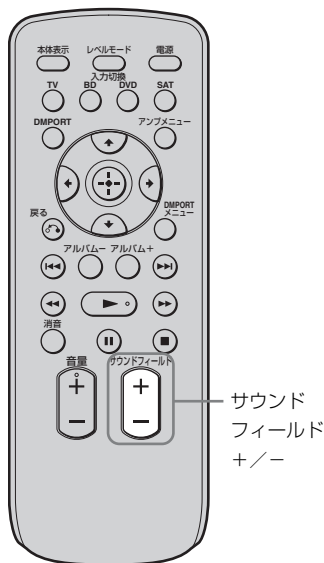

サウンドフィールド+／-ボタンを押す。

本機の表示窓に現在のサウンドフィールドが表示されます。

サウンドフィールド+／-ボタンを押すたびに、サウンドフィールドの表示は次のように切り替わります。

STANDARD ↔ MOVIE ↔ MUSIC ↔
SPORTS ↔ GAME ↔ P. AUDIO* ↔
STANDARD ...

サウンドフィールド+／-ボタンを繰り返し押し、お好みのサウンドフィールドを表示させます。



サウンドフィールドの種類

サウンドフィールド	効果
STANDARD	標準の音声を楽しめます。
MOVIE	セリフが聞き取りやすく、迫力のある音と臨場感が楽しめます。
MUSIC	最適なサウンド効果で音楽が楽しめます。
SPORTS	解説が聞き取りやすく、歓声などがサウンドで聞こえ、臨場感が楽しめます。
GAME	ゲームに最適な迫力あるサウンドと臨場感が楽しめます。
P. AUDIO*	携帯用ミュージックプレーヤーで再生されるMP3音声トラックや、その他の圧縮された音声を改善します。

* 「P. AUDIO」は、入力がDMPORTのときのみ表示されます。

ちょっと一言

- 停電になったり電源コードを抜いても、サウンドフィールドなど、本機に記憶された情報は保持されます。
- マルチチャンネルの音声はどのサウンドフィールドでもサラウンド処理されます。また、「MOVIE」および「SPORTS」ではすべての音声でサラウンド処理されます。

“ブラビアリンク” とは？

HDMI機器制御機能（“ブラビアリンク”）に対応しているソニー製品をHDMIケーブル（別売）でつなぐと、下記のように操作を簡単に行うことができます。

- ワンタッチプレイ：ブルーレイディスクレコーダーなどの機器を再生すると、本機とテレビの電源が自動的に入り、HDMI入力に切り替わります。
- システムオーディオコントロール：テレビの視聴中、音声の出力をテレビのスピーカーで行うか、本機のスピーカーで行うかを選ぶことができます。
- 電源オフ連動：テレビの電源を切ると、本機とつないだ機器の電源も同時に切ることができます。
- オートジャンルセクター：デジタル放送の番組情報（EPG情報）を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り替わります。

“ブラビアリンク” は、HDMI機器制御を搭載したソニーのテレビやブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどに対応しています。

HDMI機器制御は、CEC（Consumer Electronics Control）で使用されている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。

次の場合、HDMI機器制御機能は働きません。

- HDMI機器制御機能（“ブラビアリンク”）に対応していない機器をつないだとき
- 本機と各機器をHDMIケーブル以外でつないだとき
- ソニー製品以外のHDMI機器制御対応機器に接続したとき


本機には、“ブラビアリンク” に対応した機器をつなぐことをおすすめします。

ご注意

- つないだ機器の設定によっては、HDMI機器制御機能が働かないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

“ブラビアリンク” を使う準備をする

“ブラビアリンク” を使うには、本機とつないだ機器のHDMI機器制御機能をオン（入）に設定してください。HDMI機器制御機能に対応しているソニー製テレビをお使いの場合、テレビのHDMI機器制御機能の設定を行うと、本機やつないだ機器のHDMI機器制御機能も連動して設定されます。

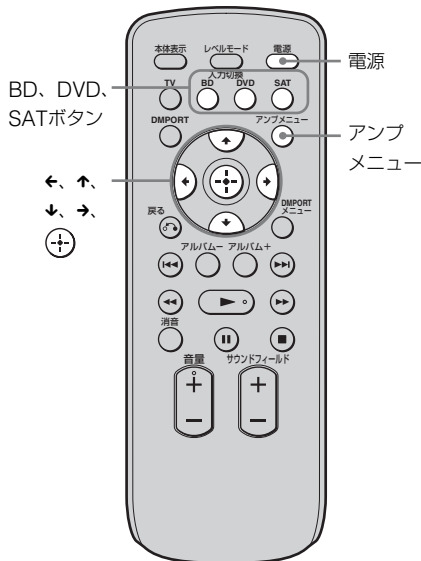

1 本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブル（別売）でつながれていることを確認する。

ご注意

- テレビや再生機器はHDMI機器制御機能（“ブラビアリンク”）に対応している必要があります。

2 本機とテレビ、再生機器の電源を入れる。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

3 再生機器の映像がテレビに映るように、テレビのHDMI入力と本機の入力（BD、DVDまたはSAT）を切り換える。

4 テレビのHDMI機器制御機能をオン（入）に設定する。

本機と再生機器のHDMI機器制御機能が同時にオン（入）に設定されます。設定中は、表示窓に「SCANNING」が表示され、設定が完了すると「COMPLETE」が表示されます。

「SCANNING」、「COMPLETE」が表示されないときは

本機と再生機器のHDMI機器制御機能を個別にオン（入）に設定してください。

- アンプメニューボタンを押す。
- ↑/↓を繰り返し押して、「SET HDMI」を選び、 または→を押す。
- ↑/↓を繰り返し押して、「CTRL: HDMI」を選び、 または→を押す。
- ↑/↓を押して、「ON」を選ぶ。
- アンプメニューボタンを押す。
アンプメニューを終了します。HDMI機器制御機能がオン（入）になります。
- 再生機器のHDMI機器制御をオン（入）にする。
再生機器の設定について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI機器制御機能を使いたい再生機器の入力（BD、DVDまたはSAT）を本機で選び、手順6を繰り返す。

本機に再生機器を追加したり、つなぎ直すときは

「「ブラビアリンク」を使う準備をする」や「「SCANNING」、「COMPLETE」が表示されないときは」の手順をもう一度行ってください。

ご注意


- 本機のHDMI機器制御機能の設定中は、システムオーディオコントロール機能は動きません。
- テレビの「HDMI機器制御」設定によって、再生機器のHDMI機器制御機能を同時に設定できない場合は、再生機器のメニューからHDMI機器制御機能を設定してください。
- テレビや再生機器の設定について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

- 本機のHDMI機器制御機能は、お買い上げ時はオフ（切）に設定されています。

HDMI端子のない機器のHDMI機器制御機能をオフ（切）にする

HDMI機器制御機能をオン（入）にした状態で、HDMI端子のない機器の音声を聞くには、本機のアンプメニューで、音声を聞きたい機器のHDMI機器制御機能をオフ（切）に設定してください。

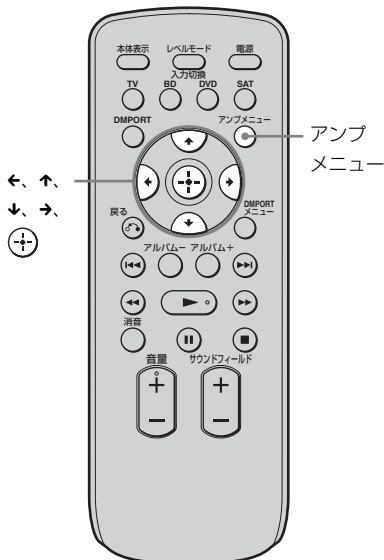

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押して、「SET HDMI」を選び、⊕ または → を押す。
- 3 ↑/↓を繰り返し押して、HDMI機器制御機能をオフ（切）にしたい機器（DVD CTRL、SAT CTRLまたはDMPORT CTRL）を選び、⊕ または → を押す。
- 4 ↑/↓を押して、「OFF」を選ぶ。

5 アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

ご注意

- HDMI端子のない機器のHDMI機器制御機能をオフ（切）にしないと、接続機器の音声は本機から出力されません。

ちょっと一言

- デジタルメディアポートアダプターの映像出力とテレビの映像入力をつないでいるときは、「DMPORT. CTRL」を「OFF」にしてください。
映像出力端子のないデジタルメディアポートアダプターをつないでいるときは、「DMPORT. CTRL」を「ON」にしてください。

ブルーレイディスク を楽しむ

（ワンタッチプレイ）

つないだ機器を再生する。

本機とテレビの電源が自動的に入り、HDMI入力に切り替わります。

ご注意

- テレビによっては、コンテンツの開始部分が出力されないことがあります。


ちょっと一言

- 本機の電源を切っても、本機につながれたブルーレイディスクのコンテンツを楽しむことができます。このときは、POWER / ACTIVE STANDBYランプがオレンジに点灯します。

テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ

(システムオーディオコントロール)

簡単な操作で、テレビの音声を本機のスピーカーから聞くことができます。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

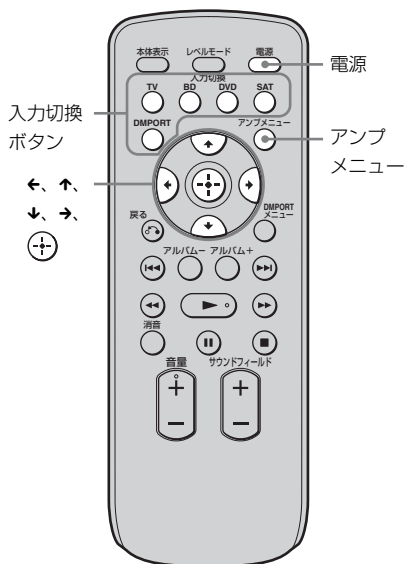

電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。

本機のスピーカーから音声が出ます。本機の電源を切ると、自動的にテレビのスピーカーから音声が出ます。

ご注意

- 本機の電源を入れてから音声が出力されるまでに、時間がかかることがあります。
- システムオーディオコントロールに対応していないテレビをつないだときは、システムオーディオコントロールは働きません。

ちょっと一言

- テレビのリモコンを使って、本機の音量を調節したり、消音することができます。

デジタル放送のジャンルに応じて、サラウンド効果を自動的に切り換える

(オートジャンルセレクター)

視聴中のデジタル放送の番組情報（EPG情報）を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り換えることができます（オートジャンルセレクター対応のテレビをお使いの場合のみ）。

1 アンプメニューボタンを押す。

2 ↑/↓を繰り返し押して、「SET HDMI」を選び、⊕ または → を押す。

3 ↑/↓を繰り返し押して、「SOUND.FIELD」を選び、⊕ または → を押す。

4 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。

- 「AUTO」：デジタル放送のテレビ番組のジャンルに応じてサウンドフィールドが自動的に切り替わります。
- 「MANUAL」：サウンドフィールド＋／－ボタンで選んだサウンドフィールドで、音声を出力します。

5 アンプメニューボタンを押す。 アンプメニューを終了します。

番組情報対応表

番組情報 (EPG情報)	オートジャンルセクターで切り替わる サウンドフィールド
ニュース／報道	STANDARD
スポーツ	SPORTS
情報／ワイドショー	STANDARD
ドラマ	STANDARD
音楽	MUSIC
バラエティ	STANDARD
映画	MOVIE
アニメ／特撮	STANDARD
ドキュメンタリー	STANDARD
劇場／公演	MUSIC
趣味／教育	STANDARD
福祉	STANDARD
その他	STANDARD
スポーツ（CS）	SPORTS
洋画（CS）	MOVIE
邦画（CS）	MOVIE
情報なし	STANDARD

ご注意

- 番組情報（EPG情報）に応じてサウンドフィールドが切り替わる時、音が途切れることがあります。

音量制限機能を使う

システムオーディオコントロールが作動中に、音声出力がテレビから本機に切り替わると、本機の音量によっては大きな音が出ることがあります。こうしたことを防ぐために、本機に切り換えた後の音量を制限することができます。

1 アンプメニューボタンを押す。

2 ↑/↓を繰り返し押し、「SET HDMI」を選び、⊕ または → を押す。

3 ↑/↓を繰り返し押し、「VOL LIMIT」を選び、⊕ または → を押す。

4 ↑/↓を押して、最大音量レベルを設定する。

最大音量レベルは次のように変わります。

MAX ↔ 49 ↔ 48 2 ↔ 1 ↔ MIN

5 アンプメニューボタンを押す。
アンプメニューを終了します。

ご注意

- この機能は、音声出力が本機からテレビに切り替わるときには動きません。

ちょっと一言

- 設定値は、通常お聞きの音量より少し小さくすることをおすすめします。
- 設定値の大きさにかかわらず、本機とリモコンの音量＋／－ボタンを使って音量を調整できます。
- この機能を使用しない場合は、「MAX」を選択してください。

リモコンの入力切換ボタンの働き

HDMI機器制御機能がオン（入）のとき、入力切換ボタン（TV、BD、DVD、SAT）は次のように働きます。

- BD、DVD、SATボタン：
ボタンを押すと、本機の音声入力が再生機器の音声に切り替わります。
また、テレビの映像入力も再生機器の映像に、自動的に切り替わります。
- TVボタン：
ボタンを押すと、本機の音声入力テレビの音声に切り替わります。
テレビの映像入力は自動的に切り替わりません。テレビに付属のリモコンで見たいチャンネルを選んでください。

テレビと本機、再生機器の電源を切る

（電源オフ連動）

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機とつないだ再生機器の電源も自動的に切ることができます。


ご注意

- 状態によっては、つないだ機器の電源を切れない場合があります。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

スピーカーレベルを設定する

センタースピーカーとサブウーファアのレベルを設定することができます。

設定は、すべてのサウンドフィールドに適用されます。

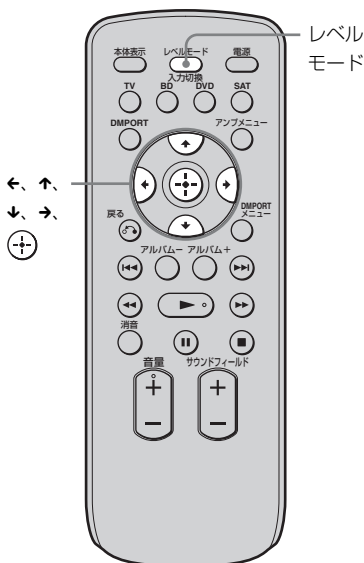

1 DVDなどのマルチチャンネルサラウンド効果が記録されたメディアを再生する。

2 レベルモードボタンを押す。

3 ↑/↓を繰り返し押して、「CNT LEVEL (センタースピーカーのレベル)」または「SW LEVEL (サブウーファアのレベル)」を選ぶ。

4 ⊕ または → を押す。

5 スピーカーの音を聞きながら、↑/↓を繰り返し押ししてお好みの設定を選ぶ。

お買い上げ時の設定：0 (dB)

−6 (dB) から +6 (dB) の範囲で1 (dB) 単位で設定できます。

6 レベルモードボタンを押す。


アンプメニューをお好みの設定に変更する

アンプメニューを使う

リモコンのアンプメニューボタンを押すと、下記の設定ができます。

お買い上げ時の設定は下線の項目です。

AMP MENU

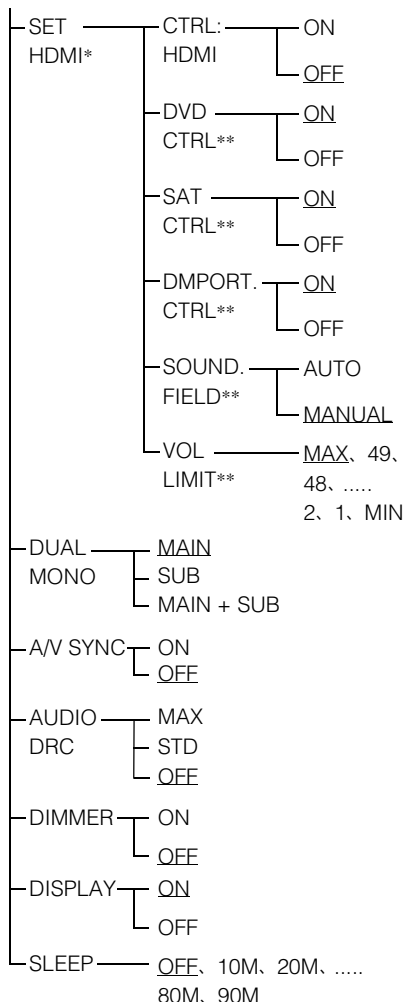

* 詳しくは、「「ブラビアリンク」機能」(24ページ)をご覧ください。

**これらの設定は「CTRL: HDMI」が「ON」のときだけ表示されます。

1 アンプメニューボタンを押して、アンプメニューを表示する。

2 ←/↑/↓/→を繰り返し押して、設定したい項目を選ぶ。

3 アンプメニューボタンを押して、アンプメニューを終了する。

続いて、アンプメニューの各設定について説明します。

AAC (2ヶ国語放送) を楽しむ (DUAL MONO)

AACとは、BSデジタル放送や地上波デジタル放送で採用されている音声方式です。



AACでは5.1 chのサラウンド放送や2ヶ国語放送にも対応しています。

BSデジタル放送などのAAC音声を聞くには、テレビなどデジタルチューナー搭載機器側でも「光デジタル音声出力設定」などで設定を行う必要があります。デジタルチューナー搭載機器が、デジタル出力端子からAAC音声信号を出力するように設定してください。詳しくは、デジタルチューナー搭載機器の取扱説明書をご確認ください。

以上の準備が整った上で、次の操作を行ってください。

映像の遅れに音声を合わせる (A/V SYNC)

映像が音声よりも遅れている場合、この機能で音声を遅らせることができます。

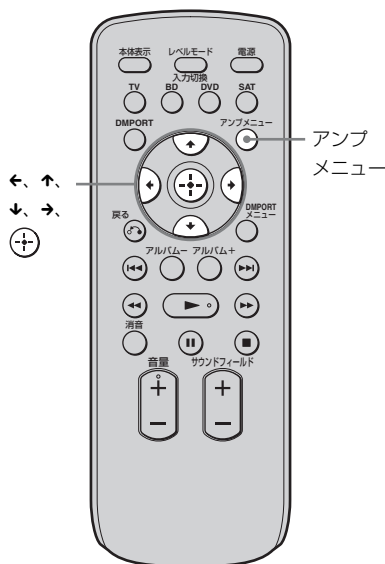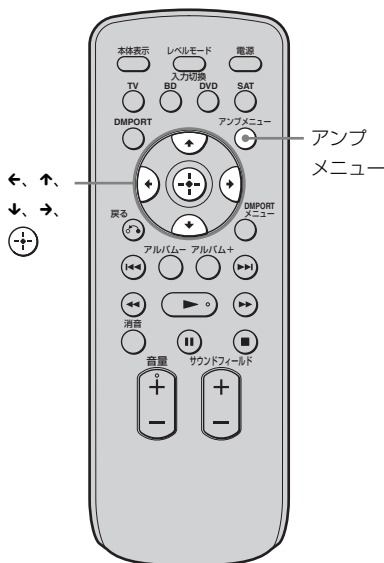

1 アンプメニューボタンを押す。

2 ↑/↓を繰り返し押して、「DUAL MONO」を選び、⊕ または → を押す。

3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。

- MAIN（主音声）：主音声のみを再生します。
- SUB（副音声）：副音声のみを再生します。
- MAIN+SUB（主／副）：左スピーカーから主音声、右スピーカーから副音声を同時に再生します。

4 アンプメニューボタンを押す。
アンプメニューを終了します。

1 アンプメニューボタンを押す。

2 ↑/↓を繰り返し押して、「A/V SYNC」を選び、⊕ または → を押す。

3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。

- ON：A/V SYNC機能を使って、音声と映像のずれを調節します。
- OFF：A/V SYNC機能を使いません。


4 アンプメニューボタンを押す。
アンプメニューを終了します。

ご注意

- A/V SYNC機能を使っても、音声と映像を完全に合わせるできない場合もあります。
- A/V SYNC機能は同軸入力、光入力およびHDMI入力のDolby Digital、DTS、MPEG2-AAC、リニアPCM（2ch）に働きます。

小さい音量でドルビーデジタルサウンドを楽しむ（AUDIO DRC）

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くします。小さな音量で映画を楽しむときに便利です。AUDIO DRCはドルビーデジタルの音声にのみ対応しています。

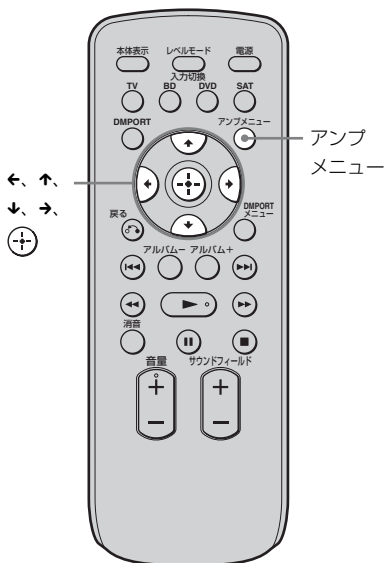

3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。

- MAX：信号の幅を最大限に圧縮します。
- STD：制作者が意図したようなダイナミックレンジで音声を再現します。
- OFF：信号の幅は圧縮されません。

4 アンプメニューボタンを押す。


アンプメニューを終了します。

1 アンプメニューボタンを押す。

2 ↑/↓を繰り返し押して、「AUDIO DRC」を選び、⊕ または→を押す。

本体表示の明るさを調節する (DIMMER)


表示窓の明るさを2段階で調節することができます。

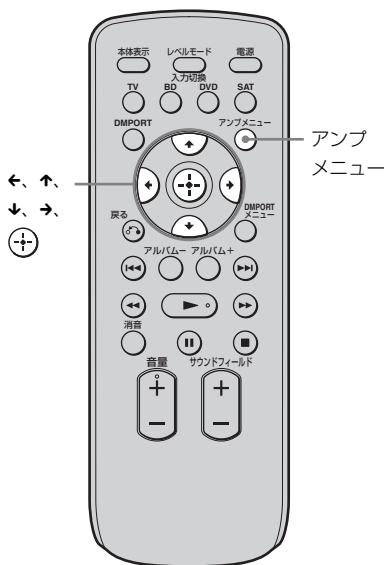

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押して、「DIMMER」を選び、⊕ または → を押す。
- 3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
 - ON：表示窓の明るさが暗くなります。本機の電源を切ると、表示窓は暗くなります。
 - OFF：通常状態。
- 4 アンプメニューボタンを押す。
アンプメニューを終了します。

表示窓の設定を変える (DISPLAY)

表示窓の設定を変更することができます。

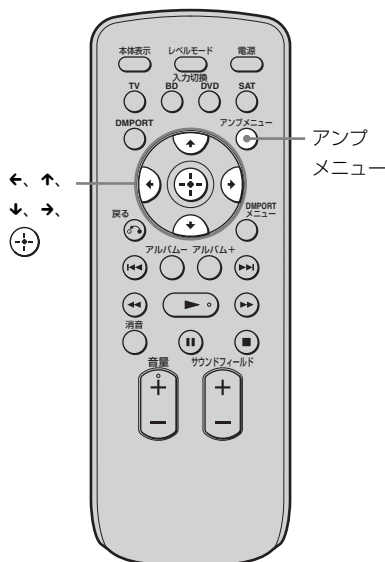

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押して、「DISPLAY」を選び、⊕ または → を押す。
- 3 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
 - ON：常時、表示窓を点灯します。
 - OFF：本機を操作したときに、一定時間、表示窓を点灯します。

ご注意

- 「DISPLAY」で「OFF」を選んでいても、消音機能が有効になっているときやプロテクト状態のときは、常時、表示窓を点灯します。

故障かな？と思った ら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口（裏表紙）にお問い合わせください。

全般

電源が入らない

- 電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

本機の表示窓に「PROTECTOR」と「PUSH POWER」が交互に表示されるI/⏻（電源）ボタンを押して電源を切り、「STANDBY」が消えたら以下の項目を確認する。

- 本機の通風孔がふさがっていないか？
上記の項目を点検し、電源を入れる。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口（裏表紙）に問い合わせる。

Dolby DigitalやDTSのマルチチャンネルの音声で再生されない

- ブルーレイディスクやDVDなどを再生しているときは、Dolby DigitalやDTSフォーマットの音声を選んでいるか確認する。
- ブルーレイディスクレコーダー／DVDプレーヤーなど、本機に接続されている機器のオーディオ設定を確認する。

サラウンド効果が得られない

- サウンドフィールドの設定と入力信号によっては、サラウンド処理が働かないことがあります（23ページ）。入力信号を確認するには、入力切り換えボタンを押し、もう一度入力を

選び直す。入力を切り換えると、入力されている信号の種類が表示窓に表示されます。「2.0ch」や「1.0ch」と表示された場合は、ステレオまたはモノラル音声のため、サラウンド成分は含まれておりません。「5.1ch」などと表示された場合はサラウンド音声ですが、番組やディスクによってはサラウンド成分が少ないことがあります。

スピーカーから音が出ない、または音が小さい

- 音量＋ボタンを押し、音量を確認する。
- 消音ボタンや音量＋ボタンを押して、消音機能を解除する。
- サウンドフィールド＋／－ボタンを押して、現在のサウンドフィールドを確認する。
- 音源によってはスピーカーの音響効果が、はっきりと目立たない場合があります。

テレビの音声で映像より遅れる

- 「A/V SYNC」が「ON」に設定されていたら、「A/V SYNC」を「OFF」に設定する。

つないだ機器

どの機器を選んでも音が出ない、または音が小さい

- 本機とそれぞれの機器が正しくつながれているか確認する。
- 本機とつないだ機器の電源がオンになっているか確認する。

選んだ機器から音が出ない

- つないだ機器が、本機の音声入力端子に正しくつながれているか確認する。
- つないだ機器と本機のコードが、端子の奥までしっかり差し込まれているか確認する。
- 本機でつないだ機器が正しく選ばれているか確認する。
- 音量が最大のときに、ディスクをつづき再生すると、音が出ないことがあります。このときは、音量を小さくしてから、本機の電源を切り、電源を入れてください。

音が途切れたり、ノイズが出る

- 「本機で対応するデジタル入力フォーマット」を確認する（41ページ）。

テレビ画面に映像が出ない

- 本機でテレビが正しく選ばれているか確認する。
- テレビをビデオ入力などの該当する入力モードに設定する。

HDMI機器制御

“ブラビアリンク” を使用中、次のような問題が発生した場合は、以下の方法をお試しください。

HDMI機器制御機能が働かない

- HDMI接続を確認する（13ページ）。
- アンプメニューで「CTRL: HDMI」が「ON」に設定されていることを確認する。
- つないだ機器がHDMI機器制御機能に対応していることを確認する。
- つないだ機器のHDMI機器制御の設定を確認する。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI接続を変更したときや、本機の電源コードを抜き差ししたとき、また、停電があったときは、「“ブラビアリンク” を使う準備をする」（25ページ）の手順を再度行ってください。
- HDMI機器制御機能に対応していない機器をテレビにつなぎ、その機器の入力をテレビで選んだ場合、本機が正しく動作しないことがあります。
- アンプメニューの「DVD CTRL」、「SAT CTRL」、「DMPORT. CTRL」が「ON」になっているか確認する。「DVD CTRL」、「SAT CTRL」、「DMPORT. CTRL」を「OFF」に設定した機器の音声入力が、本機で選ばれているときは（その機器の音声を聞いている、または、その機器の音声を聞いたあとに電源を切り、電源を入れたときなど）、HDMI機器制御機能がオン（入）に設定されている機器であっても、ワンタッチプレイ、システムオーディオコントロール、音量制限

機能などのHDMI機器制御機能は動きません。

システムオーディオコントロール機能を使っているときに、本機とテレビの両方から音が出ない

- 本機またはテレビの音量を確認する。
- 本機の入力が正しく選択されているかを確認する。

システムオーディオコントロール機能を使っているときに、本機とテレビの両方から音が出る

- HDMI機器制御機能がオフ（切）のときや、選んだ機器がHDMI機器制御機能に対応していないときは、本機またはテレビを消音する。

電源オフ連動機能が働かない

- テレビの電源を切ると、つないだ機器の電源が自動的に切れるように、テレビの設定を変更してください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビに映像が出ない

- 本機のHDMI入力端子とHDMI出力端子を逆につないでいないか、確認する。

本機の入力を切り換えたときに、音声の出力方法を本機のスピーカーからテレビのスピーカーに変更したというメッセージが、テレビ画面に表示される

- HDMI機器制御機能がオフ（切）です。詳しくは、「HDMI端子のない機器のHDMI機器制御機能をオフ（切）にする」（26ページ）をご覧ください。

その他

リモコンが機能しない

- 本機のリモコン受光部 (13) に向けて操作する。
- リモコンとリモコン受光部との間に障害物を置かない。
- 電池が古い場合は、すべての電池を新しいものに取り換える。
- リモコンの正しいボタンを押しているか確認する。

音声の出力方法をテレビのスピーカーから本機のスピーカーに変更したときに、音量が下がる

- 音量制限機能が働いています。詳しくは、「音量制限機能を使う」(29ページ)をご覧ください。

これらの処置をしても正常に動作しないときはリセット

本機のボタンを使って、下記の手順で操作します。

- 1 I/⏻ (電源) ボタンを押して電源を入れる。
- 2 本機のINPUT SELECTORボタン、VOLUME-ボタン、I/⏻ (電源) ボタンを同時に押す。

表示窓に「COLD RESET」と表示され、アンプメニューやサウンドフィールドなどがお買い上げ時の状態に戻ります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間で

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービス窓口へお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。




部品の保有期間について

当社では、ステレオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお問い合わせ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：RHT-G500
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日：
- お買い上げ店：

主な仕様

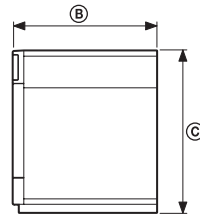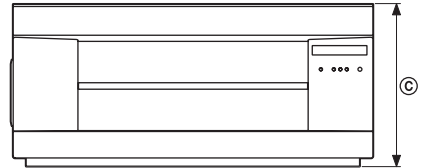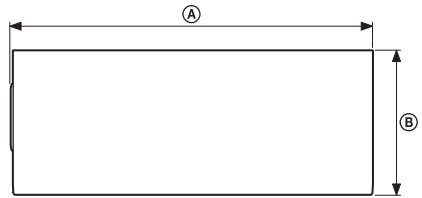

最大外形寸法： mm	(A)	1,010
	(B)	400
	(C)	450
質量：kg		42

本機で対応するデジタル入力フォーマット

本機で対応するデジタル入力フォーマットは以下のとおりです。

フォーマット	対応／非対応
Dolby Digital	○
DTS	○
MPEG2-AAC	○
リニアPCM (2ch) *	○
リニアPCM (5.1ch, 7.1ch) * (HDMIのみ)	○
Dolby Digital Plus	×
Dolby True HD	×
DTS-HD	×

* リニアPCMは、48 kHz以下のサンプリング周波数に対応します。

アンプ部

実用最大出力 フロント部 50+50、8 Ω、
JEITA*
センター部** 50 W/CH、8 Ω、
JEITA*
サブウーファーク部 100 W/CH、
4 Ω、100 Hz、JEITA*

* JEITA (電子情報技術産業協会) による測定値です。

**サウンドフィールドの設定によっては出力がない場合があります。

入力端子 (アナログ)

TV インピーダンス : 30 kΩ

入力端子 (デジタル)

TV、DVD 光

SAT 同軸、光

HDMI部

コネクター 19ピンHDMI標準コネクター
ビデオ入出力 BD、DVD、SAT :
640 × 480p、60 Hz
720 × 480p、59.94/60 Hz
1440 × 480p、59.94/60 Hz
(pixel sent 2 times)
1280 × 720p、59.94/60 Hz
1920 × 1080i、59.94/60 Hz
1920 × 1080p、59.94/60 Hz
720 × 576p、50 Hz
1440 × 576p、50 Hz
(pixel sent 2 times)
1280 × 720p、50 Hz

1920 × 1080i、50 Hz

1920 × 1080p、50 Hz

1920 × 1080p、24 Hz

オーディオ入力

BD、DVD、SAT :

リニアPCM7.1ch/Dolby Digital/
DTS/AAC

フロント/センタースピーカー部

形式 バスレフ型、防磁型 (JEITA***)

使用スピーカー

40×70 mmコーン型

サブウーファーク部

形式 バスレフ型

使用スピーカー

160 mmコーン型

*** JEITA (電子情報技術産業協会)

本体

電源

AC 100V、60 Hz

消費電力

電気用品安全法による表示 : 70 W
アクティブスタンバイ (HDMI機器
制御がオン (入) のとき) : 1.5 W
以上5 W以下
スタンバイ (HDMI機器制御がオフ
(切) のとき) : 0.3 W以下

最大外形寸法 (幅/高さ/奥行き)

1,010×450×400 mm

質量

42 kg

付属品

光デジタルコード (1.5 m) (1)

リモコン (RM-ANU043) (1)

単3乾電池 (2)

棚板 (1)

棚板取り付け用ピン (4)

取扱説明書 (1)

保証書 (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



- 待機時消費電力 0.3 W
- プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
- フルデジタルアンプS-Master搭載によりアンプブロックの電力効率を85%以上に改善。

用語解説

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。サラウンドチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。ドルビーデジタルシネマ音声方式のような高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

ドルビープロロジックII

ドルビープロロジックIIは2チャンネルソースを5チャンネルで全帯域再生する。それを行うのが、ソースにない音や音の色付けを加えることなく、オリジナル録音の空間的特質を引き出す先進的で高音質のマトリックスサラウンドデコーダである。

AAC

BSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式。「アドバンスド・オーディオ・コーディング (Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現する。

DTS

DTS社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。サラウンドチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

パソコン用ディスプレイなどで使用されているDVI (Digital Visual Interface) 規格を拡張した次世代テレビ向けのデジタルインターフェース規格。映像と音声を1つのケーブルで、信号がデジタルのまま、劣化することなく伝送できる。デジタル画像信号の暗号化記述を使用した著作権保護技術であるHDCPにも対応している。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式。Pulse Code Modulation (パルス・コード・モジュレーション) の略で、手軽にデジタル音声を楽しむことができる。

S-Force PRO Front Surround

ソニーがこれまで蓄積してきた膨大な音響データを解析し、独自のDSP技術を加えて開発したフロントサラウンドの技術。音像の距離感、空間性をより忠実に再現することが可能となり、後方にスピーカーを置くことなく、前方のスピーカーだけで広がりのあるサラウンドを楽しむことができる。

S-Master

ソニーが独自に開発したデジタルアンプ技術。従来のアナログアンプに比べ、原理的にゼロクロス歪みが発生しない点をはじめ、高効率で発熱が少ないため、小型化が容易であるなど、数々の特長を備えている。

x.v.Color

動画色空間「xvYCC」国際規格に対応し、従来より広い色域を再現でき、花の色や複雑に変化する美しい海の色など、自然界の色を鮮やかに再現する。

索引

あ行

- アンプメニュー 32
- 衛星放送チューナー
 - つなぐ 13、15
- お手入れ 9

さ行

- サウンドフィールド 23
- スピーカーレベル 31
- スリープタイマー 36

た行

- デジタルメディアポートアダプター
 - つなぐ 17

は行

- ブルーレイディスクレコーダー
 - つなぐ 13
- “プレイステーション 3”
 - つなぐ 13
- 本機を設置する 12

ら行

- リモコン
 - 操作する 20
 - 電池を入れる 11

A-Z

- AUDIO DRC 34
- A/V SYNC 33
- DIMMER 35
- DISPLAY 35
- DUAL MONO 32
- DVDレコーダー
 - つなぐ 13、15
- HDMI
 - つなぐ 13
- S-Force PRO Front Surround 10

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル
.....0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話
.....0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル
.....0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話
.....0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は
こちらへお問い合わせください。



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「306」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389

受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

Sony Corporation Printed in China



* 3 8 7 7 0 3 0 0 1 * (1)